vertes

ELEKTRISCHES BBQ GRILL

BEDIENUNGSANLEITUNG

FD3-BBQG-2500E

DE EN FR IT ES

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang 4
Bestimmungsgemäße Verwendung 5
Vorhersehbare Fehlanwendung 5
Zeichenerklärung 6
Warnhinweise 6
Allgemein 7
Sicherheitshinweise 7
Elektrische Sicherheitshinweise 8
Restrisiken 10
Nach der Lieferung 10
Gerät aufstellen 10
Installation-Erstinbetriebnahme 11
Gerätebeschreibung 12
Inbetriebahme 13
EIN: 13
AUS: 14
Wartung 14
Reinigung und Pflege 14
Allgemein 15
Gitterrost reinigen 15
Ölauffangwanne reinigen 15
Fehlersuche 16
Technische Daten 17
Entsorgung 17
Ersatzteile 18
Gewährleistung 18
Service 19
EU- Konformitätserklärung 20
Notizen 21

Lesen Sie die Bedienungsanleitung in jedem Fall durch.

Die Bedienperson muss zur Gewährleistung der sicheren Handhabung die Bedienungsanleitung lesen und verstehen. Auch Bediener mit Erfahrung mit dem Gerät müssen die Bedienungsanleitung lesen und verstehen.
Unzureichend informierte Bediener können sich und andere Personen durch unsachgemäßen Gebrauch lebensgefährlich gefährden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung in greifbarer Nähe auf.
Das Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal muss die Bedienungsanleitung lesen. Falls das Gerät an Dritte weitergegeben wird, händigen Sie die Bedienungsanleitung ebenfalls aus.

Lieferumfang

Neueste technische Änderungen können von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1x Vertes elektrisches BBQ Grill 2500E
- 1x Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Bedienungsanleitung gewährleistet. Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende, andersartige Verwendung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich von Grillgut für ein Barbecue wie Fleisch, Fisch, Käse und Gemüse usw. Verwenden Sie das Gerät unter Dach. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich bei einer Umgebungstemperatur von 3-50°C.

Vorhersehbare Fehlanwendung
Verwenden Sie niemals das Gerät zum Aufheizen von Räumen.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Sollten Sie Ersatzteile benötigen, verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile!

vertes

Zeichenerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Zeichen gekennzeichnet. Befolgen Sie die Hinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Warnhinweise

⚠ GEFAHR

Dieses Zeichen macht auf unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ WARNUNG

Dieses Zeichen kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.

⚠ VORSICHT

Dieses Zeichen kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen oder Beschädigung, Fehlfunktionen und Zerstörung des Gerätes zur Folge haben können.

Warnung vor allgemeiner Gefahr.

Warnung vor heißen Oberflächen.

Warnung vor Feuer und Bränden.

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.

Symbole und Abbildungen

Bitte lesen!
Lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung.

Tipp! Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheits-und Warnhinweise auf dem Gerät undleisten Sie den Hinweisen Folge!. Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits-, und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.

Allgemein

- Verwenden Sie das Gerät, Zubehör und Werkzeuge entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch des Gerätes für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Als erstes Bedienpersonal lassen Sie sich von einer Fachkraft einweisen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen das Gerät nicht verwenden. Wird ein/e Jugendliche/r über 16 Jahren von einer Fachkraft unter Aufsicht ausgebildet, ist er/sie von dem Verbot ausgenommen. Verleihen oder geben Sie das Gerät ausschließlich an Personen, die mit seiner Handhabung vertraut sind. Liefern Sie die Bedienungsanleitung mit aus. Das Bedienpersonal ist gegenüber Dritten verantwortlich. Halten Sie andere Personen und Haustiere während der Benutzung des Geräts fern. Durch Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Ändern Sie niemals das Gerät und dessen Bedienungs- und Sicherheitseinrichtungen oder machen Sie niemals die Bedienungs- und Sicherheitseinrichtungen unbrauchbar. Geräteänderungen und Änderungen an den Bedienungs- und Sicherheitseinrichtungen gefährdet Ihre Sicherheit und kann Geräteschaden verursachen.
- Seien Sie aufmerksam und führen Sie alle Arbeiten ruhig und umsichtig durch. Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder anderen Substanzen, die sie sensorisch einschränken können stehen. Achten Sie besonders zum Ende der Arbeitszeit auf Ihre Verfassung. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu schweren Verletzungen führen.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber. Räumen Sie den Arbeitsplatz von Hindernissen frei. Achten Sie auf ausreichende Belichtung des Arbeitsplatzes. Unaufgeräumte und schlecht ausgeleuchtete Arbeitsplätze erhöhen das Risiko von Verletzungen.
- Das Gerät niemals in der Nähe brennbarer Materialien oder explosionsfähiger Gase eingesetzt werden. Brand und Explosionsgefahr!
- Das Gerät vor jeder Verwendung auf äußerlich erkennbare, augenfällige Mängel überprüfen.
  Lassen Sie niemals das Gerät während des Betriebs unbeaufsichtigt und halten Sie

Kinder und Haustiere vom Gerät fern.

- Falls das Gerät Anzeichen einer Funktionsstörung oder eines Defekts zeigt, sofort von der Stromversorgung trennen.
- Tragen Sie im Umgang mit dem Gerät niemals Schmuck wie Ringe,Krawatten, Ketten oder Uhren etc.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe sowie rutschfestes Schuhwerk. Verwenden Sie isolierende Ofenhandschuhe oder Handschuhe zum Schutz vor heißen Oberflächen oder Spritzern.
- Verwenden Sie langstielige Grillbesteckteile und Topflappen, um Verbrennungen und Spritzer zu vermeiden.
- Niemals mit Wasser löschen! Stromschlaggefahr!
- Stellen Sie niemals brennbare Gegenstände und Materialen in und auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Sollte ein Brand entstehen, von der Stromversorgung trennen.
- Halten Sie eventuelle Lüftungsöffnungen im Gehäuse frei und frei von Verschmutzungen.
- Das Gerät entwickelt während des Betriebes heiße Oberflächen. Körper fernhalten!
- Niemals brennendes Fett mit Wasser löschen! Löschen Sie den Brand mit einem CO_2 Feuerlöscher oder feuerfesten Decken. Halten Sie immer in der Nähe des Gerätes einen CO_2 Feuerlöscher bereit.

Elektrische Sicherheitshinweise

- Falls Sie doch mit dem Gerät im Freien arbeiten müssen, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für den Außenbereich geeignet sind. Diese Maßnahme verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Teilen wie Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlmöbel. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Niemals das Netzkabel zweckentfremden, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Niemals das Kabel unter dem Gerät einklemmen, knicken, quetschen oder verknoten. Rollen Sie das Kabel immer vollständig aus. Tauchen Sie niemals das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Beschädigte, nasse oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

Niemals das Gerät Regen, Schnee, Nässe und Feuchtigkeit aussetzen. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich, wenn alle Anschlüsse trocken und sicher sind. Ein Eindringen von Wasser in und an das Gerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. Das Gerät ist nicht spülmaschinengeeignet.

- Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker und Mehrfachsteckdosen.
  Das Gerät nur über einen Fehlerstrom- Schutzschalter anschließen (FI-Schutzschalter). Besitzt Ihr Stromanschluss keinen Fehlerstromschutzschalter, muss das Gerät über einen PRCD Schutzschalter betrieben werden! Verwenden Sie niemals beschädigte oder defekte Steckdosen. Unveränderte Stecker und passende, fehlerfreie Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Beachten Sie die Netzspannung! Die Angaben der Stromquelle müssen mit den Angaben des Typenschildes des Geräts übereinstimmen.

Ziehen Sie den Netzstecker:

- während der Wartung
- wenn Sie das Gerät nicht benutzen
- bevor Sie das Gerät reinigen
- vor jedem Transport

Restrisiken

Auch bei Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und der vom Hersteller genannten bestimmungsgemäßen Verwendung, kann es aufgrund der durch den Verwendungszweck bestimmten Konstruktion zu Risiken kommen.

Sofern Sicherheitshinweise, die Bestimmungsgemäße Verwendung und alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anleitungen eingehalten werden, können Risiken minimiert werden.
Restrisiken manifestieren sich durch:

- Ölspritzer gegen den Körper während des Barbecues.
- Verbrennungen des Körpers an heißen Oberflächen des Geräts.

Nach der Lieferung

- Entfernen Sie vor der dem Aufstellen das gesamte Verpackungsmaterial, insbesondere die Folien an den Außenflächen, vollständig vom Gerät.
- Falls Sie die Verpackung entsorgen, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.
- Führen Sie wiederverwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.
- Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind.
- Falls Teile fehlen, nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundenservice auf.
- Halten Sie hierfür bitte Angaben über Kundennummer, Belegnummer und Auftragsnummer bereit.

Bewahren Sie die Verpackung Ihres Gerätes auf.
Sie benötigen die Verpackung eventuell zur Lagerung während der Gewährleistung.
Im Fall von Schäden wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Gerät aufstellen

Innerhalb des Arbeitsbereiches ist der Bedienende gegenüber Dritten verantwortlich.

- Halten Sie ihren Arbeitsplatz stets ordentlich und sauber.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.
- Stellen Sie einen optimal ausgeleuchteten Arbeitsplatz her.
- Stellen Sie das Gerät ausschließlich in gut durchlüfteten Bereichen auf.
- Stellen Sie das Gerät nach Möglichkeit unter einer Dunstabzugshaube auf.
- Stellen Sie da Gerät stabil-, dreh- und kippsicher auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, plane und feuerfeste Fläche.

- Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf eine, das Gerätegewicht ausreichend tragende Fläche.
- Stellen Sie das Gerät auf, dass Seitenwände und Rückseite einen Abstand von mindestens 50 cm zu anderen Flächen haben. Das vermeidet Wärmestau.
- Nie unter brennbare Oberflächen aufstellen.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze frei.
- Vermeiden Sie einen Standortwechsel während des Betriebes.

Installation-Erstinbetriebnahme

Lassen Sie die Installation und Wartung ausschließlich durch Fachpersonal durchführen. Das Gerät kann bei unsachgemäßem Installation, Erstinbetriebnahme und Aufstellen Verletzungen verursachen! Vor der Installation, Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild). Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen! Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass alle Teile fest sitzen und dass das Gerät in funktionsfähigem Zustand ist.

⚠ WARNUNG

Das Gerät muss geerdet werden. Eine Erdung leitet Überspannung in das Erdreich ab. Lassen Sie immer das Gerät von einer Fachkraft erden!

Das Erdungskabel ist durch dieses Symbol gekennzeichnet.

- Reinigen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme.
- Entfernen Sie jegliche noch vorhandenen Ölrückstände. Siehe auch Reinigung und Pflege, S.14.
- Füllen Sie Wasser in die Ölauffangwanne

⚠ GEFAHR

Brandgefahr! Niemals das Gerät ohne Wasser in der Ölauffangwanne betreiben!

- Schließen Sie das Gerät mit dem Netzstecker an den Stromkreis an.

Gerätebeschreibung

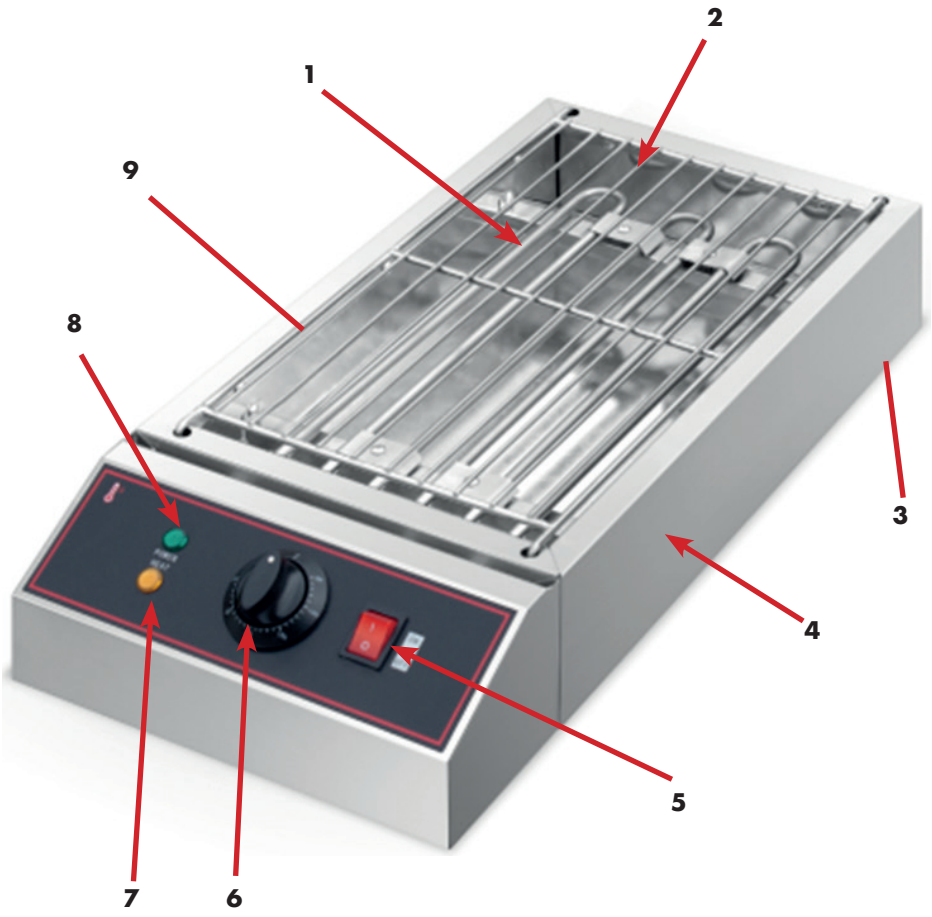

Abbildung 1 zeigt das Gerät mit
seinen Funktions-und Bedienelementen.

Legende Abbildung 1
1. Heizstäbe
2. Gitterrost
3. Fuß
4. Gehäuse
5. Ein/Ausschalter
6. Temperaturregler
7. Kontrrolllicht (Temperatur)
8. Kontrolllicht (Power)
9. Ölauffangwanne

Inbetriebahme

⚠ WARNUNG

Das Gerät muss geerdet werden. Eine Erdung leitet Überspannung in das Erdreich ab. Lassen Sie immer das Gerät von einer Fachkraft erden!

EIN:

- Schalten Sie den Ein/Ausschalter auf I. Das Kontrolllicht (Power) leuchtet.
- Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Temperatur.
- Das Kontrolllicht (Temperatur) leuchtet auf. Das Heizelement beginnt zu heizen.

Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet das Thermostat automatisch ab. Das Heizelement hört auf zu arbeiten. Das Kontrolllicht schaltet ab. Sinkt die Temperatur unter die gewünschte Temperatur, beginnt das Thermostat wieder zu arbeiten. Das Heizelement heizt wieder. Das Kontrolllicht leuchtet auf.

Wünschen Sie eine kontinuierliche Erwärmung des Geräts, stellen Sie den Regler auf Maximum.

- Die Ölauffangwanne sammelt das Öl, das während des Grillvorgangs heruntertropft.
- Ist das Grillgut gegart, entnehmen Sie das Grillgut mit langstieligem Grillbesteck.

AUS:

- Drehen Sie den Temperaturregler auf 0.
- Schalte Sie den Ein/Ausschalter auf 0.
- Warten Sie bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis durch Ziehen des Netzsteckers.

Wartung

⚠ GEFAHR

Elektrischer Schlag droht. Niemals das Gehäuse selbst öffnen! Alle Wartungsaufgaben von einer qualifizierten Fachkraft durchführen lassen!

⚠ WARNUNG

Verbrennungen der Gliedmaßen drohen. Niemals mit ungeschützten Händen noch heiße Bereiche anfassen! Lassen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten abkühlen! Schutzhandschuhe tragen!

- Lassen Sie die Metallbeschläge des Gehäuses nach zwei Jahren, im jährlichen Intervall, überprüfen und festziehen.

Reinigung und Pflege

⚠ GEFAHR

Elektrischer Schlag droht. Stellen Sie den Ein/Ausschalter auf AUS. Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis durch Ziehen des Netzsteckers. Reinigungs- und Pflegearbeiten ausschließlich nach der Unterbrechung der Stromzufuhr durchführen!

⚠ WARNUNG

Verbrennungen der Gliedmaßen drohen. Niemals mit ungeschützten Händen noch heiße Bereiche anfassen! Lassen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten abkühlen! Schutzhandschuhe tragen!

Allgemein

- Reinigen und pflegen das Gehäuse, nach jedem Betrieb mit einem nebelfeuchten Tuch.
- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel.

Gitterrost reinigen

- Reinigen und pflegen das Gehäuse, nach jedem Betrieb mit einem nebelfeuchten Tuch.
- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel.

⚠VORSICHT

Geräteschaden droht. Vermeiden Sie das Gerät, insbesondere den Gitterrost mit scharfkantigen, metallenen Material zu reinigen. Das Gerät kann zerkratzen. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfem Metall, um die Oberfläche des Gitterrostes nach außen zu ziehen. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.

- Entnehmen Sie den Gitterrost.
- Reinigen Sie den Gitterrost mit einem neutralen Reinigungsmittel und einem Tuch.
- Pflegen Sie den Gitterrost mit Speiseöl.
- Pinseln Sie den Gitterrost mit Speiseöl ein.
- Legen Sie den Gitterrost wieder auf.

Ölauffangwanne reinigen

- Reinigen Sie die Ölauffangwanne nach jedem Betriebstag.
- Ziehen Sie die Ölauffangwanne vorsichtig heraus.
- Kippen Sie die Ölreste mit Wasser in einen geeigneten Behälter.
- Reinigen Sie die Ölwanne gründlich mit einem neutralen Reinigungsmittel und feuchtem Tuch.
- Spülen Sie die Ölwanne mit lauwarmen Wasser ab.
- Lassen Sie die Ölauffangwanne abtrocknen.
- Setzen Sie die Ölauffangwanne wieder ein.

vertes

Fehlersuche

Tabelle 1

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
• Gerät heizt nicht.	1. Netzspannung fehlt. 2. Anschlussleitung defekt.	1. Leitungen überprüfen. 2. Überprüfen lassen bzw. erneuern (Elektrofachkraft).
• Gerät heizt auf, und schaltet evtl. automatisch ab.	1. Verlängerungskabel zu lang oder zu kleiner Querschnitt. 2. Steckdose zu weit vom Hauptanschluss und zu kleiner Querschnitt der Anschlussleitung.	1. Verlängerungskabel mindestens 1,5 mm^2 bei maximal 25 m Länge. 2. kürzeres Kabel Querschnitt mindestens 2,5 mm

Technische Daten

Tabelle 2

MODELL	FD3-BBQG-2500E
Abmessungen (L x B x H)	280*550*130mm
Netzspannung	230V/50Hz
Leistung	2500W
Größe der Grillfläche	425*235mm
Maximaltemperatur ca.	550-650°C
Temperaturregler	1 Stück
Ein/Ausschalter	1 Stück
Nettogewicht	4.5kg

Entsorgung

Entsorgen Sie Ihr altes Gerät am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den nationalen Bestimmungen. Für die Entsorgung des Gerätes, beachten Sie die in Ihrem Land und in Ihrer Kommune geltenden Vorschriften.

⚠VORSICHT

Machen Sie Ihr Altgerät vor der Entsorgung unbrauchbar, um Missbrauch und die damit verbundenen Gefahren auszuschließen. Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung und entfernen Sie das Netzkabel vom Gerät.

Entsorgen Sie niemals das Gerät im Hausmüll. Über 90% des Gerätes besteht aus Metall. Führen Sie Ihr Altgerät dem Recycling zu.

Ersatzteile

Beliebte Ersatzteile finden Sie unter folgendem Link auf unserer Website in der Kategorie „Ersatzteile“ unter:

https://www.rocket-tools.de/Ersatzteile/?mpn=FD3-BBQG-2500E

Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften und nach aktuellen technischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.
Die Übersetzungen der Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen erstellt.
Vertes räumt gemäß den gesetzlichen Vorschriften, eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum ein.
Für Gewährleistungsansprüche ist der Kaufbeleg zwingend erforderlich.
Für Geräte, deren Seriennummer verfälscht, verändert oder entfernt wurden, übernimmt Vertes keine Gewährleistung.

Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei:

- ◊ Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch,
- ◊ Schäden, aufgrund von Fremdeinwirkung,Verschleißteilen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an den Rocket-Tools Kundenservice.
Halten Sie hierfür bitte Angaben über Artikelbezeichnung, Kundennummer und Rechnungsnummer bereit.

Service

Rocket-Tools GmbH
Bürknersfelder Straße 5A
13053 Berlin

Email: service@rocket-tools.de
Website: www.rocket-tools.de

vertes

EU- Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,
Rocket Tools GmbH
Bürknersfelder Straße 5A
13053 Berlin,

dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns abgestimmter Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Geräte:	FD3-BBQG-2500E
Einschlägige EG-Richtlinien:	2014/35/EU 2014/30/EU
Angewandte Normen:	EN 62233:2008-11 EN 61000-3-3:2008
Ort, Datum:	Berlin, 30.06.2020
Angaben zum Unterzeichner:	Andreas Hebestreit Geschäftsführer

CE

Notizen

vertes

ELECTRICAL BBQ GRILL

OPERATION MANUAL

FD3-BBQG-2500E

DE EN FR IT ES

vertes

Table of Contents

Scope of delivery 4
Intended use 5
Predictable misuse 5
Explanation of symbols 6
Warning symbols 6
In general 7
Safety instructions 7
Electrical safety instructions 8
Residual risks 10
After delivery 10
Set up the device: 10
Installation-Initial commissioning 11
Device description 12
Commissioning 13
ON: 13
OFF: 14
Maintenance 14
Maintenance and care 14
In general 15
Cleaning the grating 15
Clean the oil sump 15
Troubleshooting 16
Technical Data 17
Recycling 17
Spare parts 18
Service 18
CE- Declaration of conformity 19
Notes 20

Always read the user manual carefully.

The operator must read and understand the operating instructions to ensure safe handling. Operators with experience with the device must also read and understand the operating instructions.
Inadequately informed operators can endanger themselves and other persons by improper use.Keep the user manual in reach.
The operating, maintenance and cleaning personnel must read the user manual.
If the device is passed on to a third party, also hand over the operating instructions.

Scope of delivery

The latest technical changes may differ from the explanations and drawings described here.

Included in delivery:

- 1x Vertes Electrical BBQ Grill 2500E
- 1x user manual

Intended use

The operational safety of the device is only guaranteed if it is used as intended in accordance with the information in the operating instructions. Any other use of the device beyond the intended use is considered to be improper use.

Only use the device for barbecuing meat, fish, cheese, vegetables, etc. Use the device under a roof. Only use the device at an ambient temperature of 3-50°C.

Predictable misuse
Never use the device to heat up rooms.

We reserve the right to make technical changes to the product in the course of improving operating characteristics and further development.If you need spare parts, only use original spare parts!

vertes

Explanation of symbols

Important safety and technical information in these operating instructions is indicated by symbols. Follow the instructions to avoid personal injury and property damage.

Warning symbols

⚠ DANGER — This symbol draws attention to an imminent danger that could lead to serious physical injury or death.

⚠ WARNING — This symbol indicates dangerous situations which can lead to serious physical injury or death.

⚠ CAUTION — This symbol indicates dangerous situations which can lead to minor injuries or damage, malfunctions and destruction of the device.

Warning of general danger.

Warning of hot surfaces.

Warning of fires and burning.

Warning of dangerous electrical voltage.

Symbols and illustrations

Please read!Read the user manual before use.

Tip! This symbol highlights tips and information that must be observed for efficient and trouble-free operation of the device.

Safety instructions

Observe the safety and warning notices on the device and follow the instructions! In addition to the instructions in this user manual, the general safety, hygiene and accident prevention regulations of the legislator must be followed.

In general

- Use the device, equipment and tools according to these instructions. Take into account the working conditions and the job to be performed. Using the device for applications other than those intended can lead to dangerous situations.
- You are the first operating personnel to be instructed by a specialist. Children and adolescents under the age of 18 are not allowed to use the device.If a young person over the age of 16 is trained by a specialist under supervision, he or she is exempted from the ban. Only lend or give the device to persons who are familiar with its operation. Please include the user manual in the delivery. The operating personnel is responsible to third parties. Keep other people and pets away while using the device. Distraction can cause you to lose control of the device.
- Never modify the device and its operating and safety mechanisms or render the operating and safety mechanisms unusable. Changes to the device and changes to the operating and safety equipment endanger your safety and can cause damage to the device.
- Be attentive and carry out all work calmly and carefully. Never work when you are tired or under the influence of alcohol, drugs, medications or other substances that may restrict your senses. Pay particular attention to your constitution at the end of working hours. A moment of carelessness when using the device can lead to serious injuries.
- Keep your work area clean. Clear the workplace of obstacles. Ensure that the workplace is adequately lighted.Untidy and poorly lit workplaces increase the risk of injury.
- The device must not be used near flammable materials or explosive gases. Fire and explosion hazard!
- Before each use, check the device for externally visible, obvious defects.
  Never leave the device unattended during operation and keep children and pets away from the device.
- If the device shows signs of malfunction or defect, disconnect it from the power supply immediately.
- Never wear jewellery such as rings, chains, ties or watches etc. when using the

device.

- Wear suitable protective clothing, protective gloves and non-slip footwear. Use insulating oven gloves or mittens to protect against hot surfaces or splashes.
- Use long-stemmed barbecue utensils and potholders to avoid burns and splashes.
- Never extinguish with water!Risk of electric shock!
- Never place inflammable objects and materials in or on or near the device.
- If a fire should occur, disconnect the power supply
- Keep any ventilation openings in the casing clear and free from dirt.
- The device develops hot surfaces during operation. Keep away the body!
- Never extinguish burning grease with water! Extinguish the fire with a CO_2 fire extinguisher or fireproof blankets. Always keep a CO_2 fire extinguisher near the device.

Electrical safety instructions

- If you do have to work with the device outdoors, only use extension cables that are suitable for outdoor use.This measure reduces the risk of electric shock.
- Avoid contact with earthed parts such as pipes, radiators, stoves and refrigeration units.There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- Never use the power cord to carry, hang, or disconnect the device from the wall outlet.Keep the cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts of the device. Never pinch, bend, squeeze or knot the cable under the device.Always unroll the cable completely.Never immerse the power cable in water or other liquids. Damaged, wet or tangled cables increase the risk of electric shock.
  Do not expose the device to rain, snow, moisture or humidity.Only use the device when all connections are dry and safe.Penetration of water into and onto the device increases the risk of electric shock. The device is not dishwasher safe.
- The connector plug of the device must fit into the socket.The plug must not be changed in any way.Do not use adapter plugs or multiple sockets. Only connect the device via a residual current circuit breaker (FI circuit breaker). If your power connection does not have a residual current circuit breaker, the device must be operated via a PRCD circuit breaker!Never use damaged or defective sockets.Unchanged plugs and matching, faultless sockets reduce the risk of electric shock.
- Observe the mains voltage!The power source data must correspond to the data on the device type plate.

Disconnect the mains plug:

- During maintenance
- If you do not use the device
- Before cleaning the device
- before each transport

Residual risks

Even if all relevant safety regulations are complied with and the intended use specified by the manufacturer, there may be risks due to the construction determined by the intended use.

Risks can be minimized if safety instructions, intended use and all instructions described in the operating instructions are observed.
Residual risks manifest themselves through:

- Oil splashes against the body during the barbecue.
- Body burns on hot surfaces of the device.

After delivery

- Before setting up the device, completely remove all packaging material, especially the foils on the outer surfaces.
- If you dispose of the packaging, observe the regulations applicable in your country.
- Recycle recyclable packaging materials.
- Please check that the device and accessories are complete.
- If any parts are missing, please contact our customer service.
- Please have information about customer number, receipt number and order number ready.

Keep the packaging of your device.You may need the packaging for storage during the warranty period.In case of damage, please contact our customer service.

Set up the device:

Within the work area, the operator is responsible to third parties.

- Keep your workplace tidy and clean at all times.
- Keep children and pets away from the device.
- Ensure a well illuminated workplace.
- Only install the device in well-ventilated areas.
- If possible, place the device under an extractor hood.
- Place the device in a stable, rotation- and tilt-safe position.
- Place the appliance on a level, flat and fireproof surface.

- Only place the device on a surface that sufficiently supports the weight of the device.
- Place the device so that the side walls and rear side are at least 50 cm away from other surfaces.This avoids heat accumulation.
- Never place under inflammable surfaces.
- Keep the ventilation slots free.
- Avoid relocation during operation.

Installation-Initial commissioning

Have installation and maintenance carried out by qualified personnel only.

The device can cause injuries if it is incorrectly installed, commissioned or set up! Before installation, compare the data of the local power supply system with the technical data of the device (see name plate). Only connect the device if they match! Before operation, make sure that all parts are tight and that the device is in working order.

⚠WARNING

The device must be grounded. Earthing conducts overvoltage into the ground. Always have the device grounded by a qualified person!

The grounding cable is identified by this symbol.

- Clean the device before use.
- Remove any remaining oil residue.See also Cleaning and Care, p.14.
- Fill water into the oil sump.

⚠DANGER

Fire hazard! Never operate the device without water in the oil sump!

- Connect the device to the power circuit with the power plug.

Device description

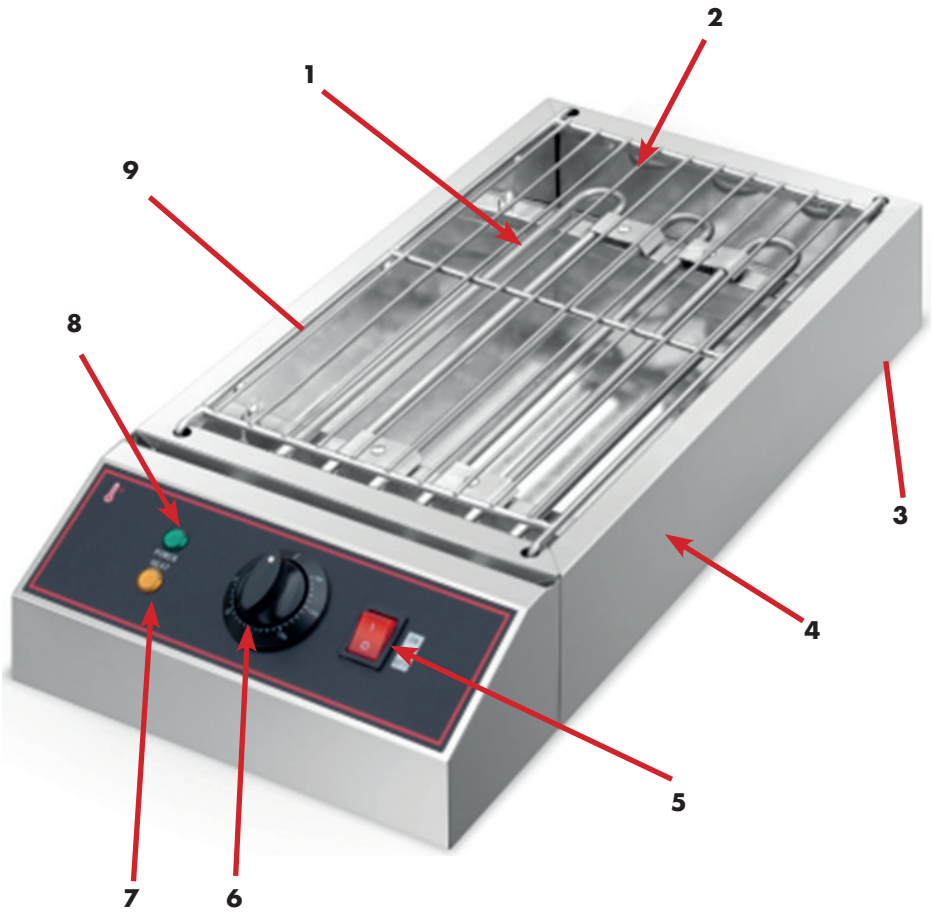

Figure1 shows the device with its function and control elements.

Legend Figure 1
1. Heating elements
2. Grating
3. Foot
4. Case
5. on/off switch
6. Temperature control
7. Indicator light (temperature)
8. Indicator light (power)
9. Oil sump

Commissioning

⚠ WARNING

The device must be grounded.A ground connection conducts overvoltage into the ground. Always have the device earthed by a specialist!

ON:

- Set the on/off switch to I. The indicator light (Power) lights up.
- Turn the temperature control clockwise to the desired temperature.
- The indicator light (temperature) lights up.The heating element starts to heat.

When the desired temperature is reached, the thermostat switches off automatically. The heating element stops working. The indicator light switches off. If the temperature drops below the desired temperature, the thermostat starts working again. The heating element heats up again. The indicator light lights up.

If you want the device to heat up continuously, set the controller to maximum.

- The oil sump collects the oil that drips down during the grilling process.
- When the food is cooked, remove the food with long-stemmed barbecue utensils.

OFF:

- Turn the temperature controller to 0.
- Turn the ON/OFF switch to 0.
- Wait until the device has cooled down.
- Disconnect the device from the power circuit by pulling the mains plug.

Maintenance

⚠DANGER

Risk of electric shock. Never open the case yourself! Have all maintenance tasks carried out by a qualified specialist!

⚠WARNING

Burns of the limbs are imminent. Never touch hot areas with unprotected hands! Let the device cool down before maintenance work!Wear protective gloves!

- Have the metal fittings of the casing checked and tightened after two years, at annual intervals.

Maintenance and care

⚠DANGER

Risk of electric shock.Turn the ON/OFF switch to OFF.Disconnect the device from the power circuit by pulling the mains plug. Only carry out cleaning and maintenance work after the power supply has been disconnected!

⚠WARNING

Burns of the limbs are imminent. Never touch hot areas with unprotected hands! Let the device cool down before maintenance work!Wear protective gloves!

In general

- Clean and maintain the casing with a damp cloth after each operation.
- Use a neutral detergent.

Cleaning the grating

- Clean and maintain the casing with a damp cloth after each operation.
- Use a neutral detergent.

⚠ CAUTION

Device damage threatens.Avoid cleaning the device, especially the grating, with sharp-edged, metallic material.The device may be scratched. Avoid using sharp metal to pull the surface of the grating outwards. Use suitable protective gloves.

- Remove the grating.
- Clean the grating with a neutral detergent and a cloth.
- Maintain the grating with cooking oil.
- Brush the grating with cooking oil.
- Put the grating back in place.

Clean the oil sump

- Clean the oil sump after each day of operation.
- Carefully pull out the oil drip tray.
- Tip the oil residues with water into a suitable container.
- Clean the oil sump thoroughly with a neutral detergent and damp cloth.
- Rinse the oil sump with lukewarm water.
- Let the oil sump dry out.
- Replace the oil sump tray.

Troubleshooting

Table 1

Error	Possible cause	Solution
• The device does not heat.	1. Mains voltage missing 2. Connection cable defective	1. Check cables 2. Have checked or replace (electrician)
• Device starts up and possibly turns off automatically.	1. Extension cable cross-section too long or too small. 2. Socket too far from main connection and too small cross-section of connecting cable	1. Extension cable at least 1.5 mm^2 with a maximum length of 25 m. 2. At least 2.5 mm^2 cross-section for longer cables.

Technical Data

Table 2

MODEL	FD3-BBQG-2500E
Dimensions (L x W x H)	280*550*130mm
Mains voltage	230V/50Hz
Power	2500W
Size of the grilling surface	425*235mm
Maximum temperature approx.	550-650°C
Temperature control	1 piece
On/off switch	1 piece
Net weight	4.5kg

Recycling

Dispose of your old device at the end of its service life in accordance with national regulations.For the disposal of the device, observe the regulations applicable in your country and municipality.

⚠ CAUTION

Before disposing of your old device, make it unusable to prevent misuse and the associated risks. Disconnect the device from the power supply and remove the power cord from the device.

Never dispose the device in the household waste. Over 90% of the device is made of metal.Dispose of your old device for recycling.

Spare parts

You can find popular spare parts under the following link on our website in category "spare parts" under:

https://www.rocket-tools.de/spare parts/?mpn=FD3-BBQG-2500E

Service

Rocket-Tools GmbH
Bürknersfelder Straße 5A
13053 Berlin

Email: service@rocket-tools.co.uk
Website: www.rocket-tools.uk

vertes

CE- Declaration of conformity

We hereby declare,
Rocket Tools GmbH
Bürknersfelder Straße 5A
13053 Berlin

The fact that the devices described below, due to their design and construction, as well as in the reports which we have placed on the market, meet the relevant, fundamental safety and health requirements of the EC directives.In the case of a modification of the devices which has not been agreed with us, this declaration loses its validity..

Designation of the devices:	FD3-BBQG-2500E
Relevant CE Directives:	2014/35/EU 2014/30/EU
Applied standards:	EN 62233:2008-11 EN 61000-3-3:2008

Place, Date: Berlin, 30.06.2020

Information on the signatory:

CE

Andreas Hebestreit
Managing Director

vertes

Notes

vertes

BARBECUE ÉLECTRIQUE

MANUEL

FD3-BBQG-2500E

DE EN **FR** IT ES

vertes

Table des matières

Volume de la livraison 4
Utilisation prévue 5
Usages abusifs prévisibles 5
Désignation des symboles 6
Avertissements 6
Général 7
Consignes de sécurité 7
Risques résiduels 10
Après la livraison 10
Mise en place de l'unité 10
Installation-Mise en service initiale 11
Description de l'appareil 12
Mise en service 13
ON: 13
OFF: 14
Entretien 14
Nettoyage et soins 14
Général 15
Nettoyage de la grille 15
Nettoyer le bac d'égouttage d'huile 15
Dépannage 16
Données Technique: 17
Recyclage 17
Pièces de rechange 18
Service 18
Déclaration de conformité- CE 19
Consignes 20

Lisez toujours attentivement le mode d'emploi.

L'opérateur doit lire et comprendre les instructions d'utilisation afin de garantir une manipulation sûre. Même les opérateurs ayant de l'expérience avec l'appareil doivent lire et comprendre le mode d'emploi.
Des utilisateurs mal informés peuvent se mettre en danger et mettre d'autres personnes en danger en cas d'utilisation non conforme. Conservez le mode d'emploi à portée de main.
Le personnel chargé de l'utilisation, de l'entretien et du nettoyage doit lire le mode d'emploi.
Si l'appareil est transmis à un tiers, remettre également le mode d'emploi.

Volume de la livraison

Les modifications techniques les plus récentes peuvent ne pas correspondre aux explications et aux dessins décrits ici.

Inclus dans la livraison:

- 1x Vertes electrique BBQ Grill 2500E
- 1x Mode d'emploi

Utilisation prévue

La sécurité de fonctionnement de l'appareil n'est garantie que s'il est utilisé conformément aux consignes du mode d'emploi. Toute autre utilisation de l'appareil au-delà de l'utilisation conforme est considérée comme une utilisation non conforme.

N'utilisez l'appareil que pour faire cuire au barbecue de la viande, du poisson, du fromage, des légumes, etc. Utilisez l'appareil sous un toit.
N'utilisez l'appareil qu'à une température ambiante de 3 à 50 °C.

Usages abusifs prévisibles
N'utilisez jamais l'appareil pour chauffer des pièces.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au produit dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques de fonctionnement et du développement ultérieur.
Si vous avez besoin de pièces de rechange, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine !

vertes

Désignation des symboles

Les consignes de sécurité et les informations techniques importantes contenues dans ce mode d'emploi sont signalées par des symboles.Suivez les instructions pour éviter les blessures corporelles et les dommages matériels.

Avertissements

⚠ DANGER

⚠ ATTENTION

Ce symbole attire l'attention sur un danger imminent qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.
Ce symbole indique des situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

⚠ PRUDENCE

Ce symbole indique des situations dangereuses qui peuvent entraîner de légères blessures ou provoquer l'endommagement, le dysfonctionnement ou la destruction de l'appareil.

Avertissement de danger général.

Avertissement des surfaces chaudes.

Alerte au feu et aux incendies.

Avertissement de tension électrique dangereuse.

Symboles et illustrations

Veuillez lire. Lire le mode d'emploi avant utilisation.

Tipp! Ce symbole met en évidence les conseils et les informations qui doivent être respectés pour un fonctionnement efficace et sans problème de l'appareil.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité et les avertissements figurant sur l'appareil et suivez les instructions! Outre les consignes de ce mode d'emploi, il convient de respecter les consignes générales de sécurité et de prévention des accidents du travail du législateur.

Général

- Utilisez l'appareil, les accessoires et les outils conformément à ces instructions. Prendre en compte les conditions de travail et le travail à effectuer. L'utilisation de l'appareil pour des applications autres que celles prévues peut conduire à des situations dangereuses.
- Le premier personnel d'exploitation à être instruit par un spécialiste. Les enfants et adolescents de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil. Si un jeune de plus de 16 ans est formé par un spécialiste sous surveillance, il est exempté de l'interdiction. Ne prêtez ou ne donnez l'appareil qu'à des personnes qui en connaissent le fonctionnement. Veuillez inclure le mode d'emploi dans la livraison. Le personnel d'exploitation est responsable envers des tiers. Garder les autres personnes à l'écart pendant l'utilisation de l'appareil. La distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'appareil.
- Ne modifiez jamais l'appareil et ses dispositifs de commande et de sécurité et ne rendez jamais inutilisables les dispositifs de commande et de sécurité. Les modifications apportées à l'appareil et les modifications apportées à l'appareil et aux dispositifs de commande et de sécurité mettent en danger votre sécurité et peuvent entraîner des dommages à l'appareil.
- Soyez attentif et effectuez tous les travaux avec calme et soin. Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues, de médicaments ou d'autres substances qui peuvent restreindre vos sens. Portez une attention particulière à votre constitution à la fin des heures de travail. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures graves.
- Gardez votre lieu de travail propre. Dégagez le lieu de travail des obstacles. Assurez-vous que le lieu de travail est suffisamment éclairé. Les lieux de travail mal rangé et mal éclairés augmentent le risque de blessures.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matières inflammables ou de gaz explosifs. Risque d'incendie et d'explosion!
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de défauts évidents visibles de l'extérieur.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement et tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil.

- Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement ou de défaut, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique.
- Ne portez jamais de bijoux tels que des bagues, des chaînes, des cravates, des montres, etc. lors de la manipulation de l'appareil.
- Ne portez jamais de bijoux tels que bagues, cravates, chaînes ou montres etc. lors de la manipulation de l'appareil. Utilisez des gants de cuisine isolants ou des moufles pour vous protéger contre les surfaces chaudes ou les éclaboussures.
- Utilisez des ustensiles de barbecue à long manche et des maniques pour éviter les brûlures et les éclaboussures.
- Ne jamais éteindre avec de l'eau! Risque d'électrocution !
- Ne placez jamais d'objets ou de matériaux inflammables dans ou sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- En cas d'incendie, débranchez l'alimentation électrique.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du logement soient dégagées et exemptes de saletés.
- L'appareil développe des surfaces chaudes pendant son fonctionnement.Éloignez le corps !
- N'éteignez jamais une graisse brûlante avec de l'eau ! Éteignez le feu avec un extincteur au CO_2 ou des couvertures ignifuges. Gardez toujours un extincteur au CO_2 à proximité de l'unité.
- Instructions de sécurité électrique
- Lorsque vous travaillez à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges électriques qui conviennent à un usage extérieur. Cette mesure réduit le risque de choc électrique.
- Éviter tout contact avec les pièces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les poêles et les appareils de réfrigération. Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
- N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour transporter, suspendre ou débrancher l'appareil de la prise murale. Tenir le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles. Ne jamais pincer, plier, serrer ou nouer le câble sous l'appareil. Déroulez toujours le câble complètement. Ne jamais immerger le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides. Des câbles endommagés, mouillés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

N'exposez pas l'appareil à la pluie, à la neige, à l'humidité ou à la moiteur. N'utilisez l'appareil que lorsque toutes les connexions sont sèches et sûres. La pénétration d'eau dans l'appareil augmente le risque de choc électrique. L'appareil ne passe pas au lave-vaisselle.

- La fiche du connecteur de l'appareil doit s'insérer dans la prise. Le connecteur ne doit en aucun cas être changé. N'utilisez pas de prises d'adaptateur ou de prises multiples.

  Ne connectez l'appareil que par l'intermédiaire d'un disjoncteur de courant résiduel (disjoncteur FI). Si votre connexion électrique ne dispose pas d'un disjoncteur différentiel, l'appareil doit être commandé par un disjoncteur PRCD ! N'utilisez jamais de prises endommagées ou défectueuses. Des connecteurs non changés et des prises de courant adaptées et sans défaut réduisent le risque d'électrocution.
- Respectez la tension secteur ! Les données de la source d'alimentation doivent correspondre aux données figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Débranchez la fiche secteur :

- pendant la maintenance
- si vous n'utilisez pas l'appareil
- avant de nettoyer l'appareil
- avant chaque expédition

Risques résiduels

Même si toutes les consignes de sécurité pertinentes sont respectées et l'utilisation conforme spécifiée par le fabricant, il peut y avoir des risques liés à la conception déterminée par l'utilisation prévue.

Les risques peuvent être réduits au minimum si les consignes de sécurité, l'utilisation conforme et toutes les instructions décrites dans le mode d'emploi sont respectées.
Les risques résiduels se manifestent à travers :

- Des éclaboussures d'huile contre le corps pendant le barbecue.
- Brûlures du corps sur les surfaces chaudes de l'appareil.

Après la livraison

- Brûlure du corps sur les surfaces chaudes de l'appareil Avant d'installer l'appareil, retirez complètement tout le matériel d'emballage, en particulier les films sur les surfaces extérieures.
- Si vous vous débarrassez de l'emballage, respectez les réglementations en vigueur dans votre pays.
- Recycler les matériaux d'emballage recyclables.
- Veuillez vérifier que l'appareil et les accessoires sont complets.
- En cas de pièces manquantes, veuillez contacter notre service clientèle.
- Veuillez avoir à portée de main les informations concernant le numéro de client, le numéro de reçu et le numéro de commande.

Conservez l'emballage de votre appareil. Il se peut que vous ayez besoin de l'emballage pour le stockage du matériel pendant la période de garantie. En cas de dommage, veuillez contacter notre service clientèle.

Mise en place de l'unité

Dans la zone de travail, l'opérateur est responsable envers des tiers.

- Gardez votre lieu de travail propre et rangé en tout temps.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil.
- Assurer un lieu de travail bien éclairé.
- N'installez l'appareil que dans des endroits bien aérés.
- Si possible, placez l'appareil sous une hotte aspirante.
- Placez l'appareil dans une position stable, sûre en rotation et en inclinaison.
- Placez l'appareil sur une surface nivelée, plane et à l'épreuve du feu.

- Placez l'appareil uniquement sur une surface qui supporte suffisamment le poids de l'appareil.
- Placez l'appareil de manière à ce que les parois latérales et l'arrière de l'appareil soient à au moins 20 cm des autres surfaces. Ceci évite l'accumulation de chaleur.
- Ne jamais placer sous des surfaces inflammables.
- Gardez les fentes de ventilation dégagées.
- Évitez de changer de lieu pendant l'opération.

Installation-Mise en service initiale

Ne faire effectuer l'entretien que par du personnel qualifié.

L'appareil peut provoquer des blessures s'il est mal installé, mis en service pour la première fois et installé! Avant l'installation, comparer les données de l'alimentation électrique locale avec les données techniques de l'appareil (voir plaque signalétique). Ne branchez l'appareil que s'il est conforme ! Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien serrées et que l'appareil est en état de marche.

⚠ ATTENTION

L'appareil doit être mis à la terre. La mise à la terre conduit la surtension dans le Sols. Faites toujours mettre l'appareil à la terre par un spécialiste !

Le câble de mise à la terre est identifié par ce symbole.

- Nettoyez l'appareil avant de le mettre en service.
- Enlever tout résidu d'huile restant. Voir aussi Nettoyage et entretien, p.14.
- Remplir le carter d'huile avec de l'eau

⚠ DANGER

Risque d'incendie ! Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans eau dans le carter d'huile !

- Branchez l'appareil sur le circuit d'alimentation électrique à l'aide de la prise de courant.

Description de l'appareil

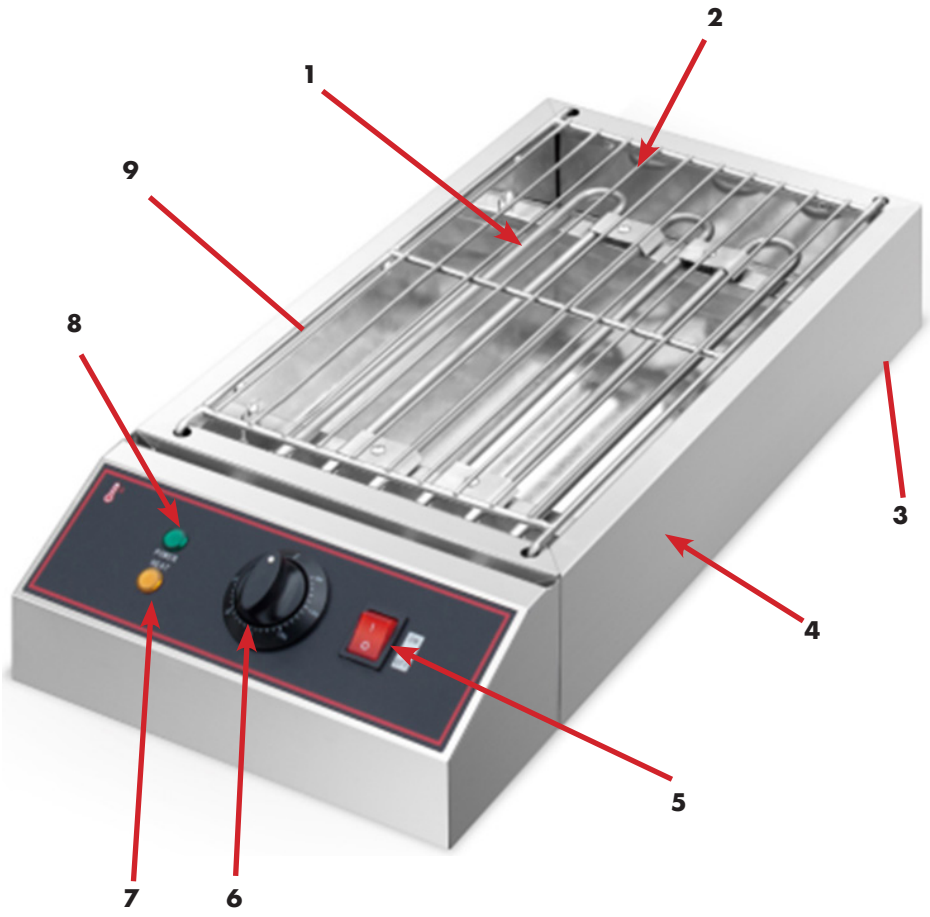

La figure 1 montre l'appareil avec ses éléments de fonction et de commande.

Légende Figure 1
1. Éléments chauffants
2. Grillage
3. Pied
4. Logement
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Contrôleur de température
7. Contrôle de la lumière (température)
8. Lumière de contrôle (Puissance)
9. Bac à huile

Mise en service

⚠ ATTENTION

L'appareil doit être mis à la terre. Un système de mise à la terre conduit les surtensions dans le sol. Faites toujours mettre l'appareil à la terre par une personne qualifiée !

ON:

- Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur I. Le témoin lumineux (Power) s'allume.
- Tournez le régulateur de température correspondant, ou les deux, dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température souhaitée. Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur I. Le témoin lumineux (Power) s'allume.L'élément chauffant commence à chauffer.

Lorsque la température souhaitée est atteinte, le thermostat s'éteint automatiquement. L'élément chauffant cesse de fonctionner. La lumière de contrôle s'éteint. Si la température descend en dessous de la température souhaitée, le thermostat se remet en marche. L'élément chauffant se réchauffe à nouveau. Le voyant de contrôle s'allume.

Si vous souhaitez que l'appareil chauffe en permanence, réglez le régulateur sur le maximum.Maximum.

- Le bac à huile recueille l'huile qui s'égoutte pendant le processus de cuisson.
- Lorsque les aliments sont cuits, retirez-les avec des ustensiles de barbecue à long manche.

OFF:

- Mettez le régulateur de température sur 0.
- Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur 0.
- Attendez que l'appareil ait refroidi.
- Débranchez l'appareil du circuit électrique en tirant sur la fiche secteur.

Entretien

⚠ DANGER

Un choc électrique est imminent. N'ouvrez jamais le logement vous-même ! Faites effectuer toutes les tâches de maintenance par un spécialiste qualifié !

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure des membres. Ne touchez jamais les zones chaudes avec des mains non protégées ! Laisser refroidir l'appareil avant de faire le plein. Portez des gants de protection !

- Faites vérifier et resserrer les raccords métalliques du boîtier au bout de deux ans, à intervalles annuels.

Nettoyage et soins

⚠ DANGER

Un choc électrique est imminent. Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT. Débranchez l'appareil du circuit électrique en tirant sur la fiche secteur. N'effectuez les travaux de nettoyage et d'entretien qu'après avoir coupé l'alimentation électrique !

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure des membres. Ne touchez jamais les zones chaudes avec des mains non protégées ! Laisser refroidir l'appareil avant de faire le plein. Portez des gants de protection !

Général

- Nettoyez et entretenez le boîtier avec un chiffon humide après chaque opération.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage.

Nettoyage de la grille

- Nettoyez et entretenez le boîtier avec un chiffon humide après chaque opération.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage.

⚠ PRUDENCE

Risque de dommages aux appareils ! Évitez de nettoyer l'appareil, en particulier le grillage, avec un matériau métallique à arêtes vives. L'appareil peut être rayé. Évitez d'utiliser du métal pointu pour tirer la surface de la grille vers l'extérieur. Utilisez des gants de protection appropriés.

- Retirer le toast.
- Nettoyez la grille avec un détergent neutre et un chiffon.
- Entretenez la grille avec de l'huile de cuisson.
- Badigeonner la râpure avec de l'huile de cuisson.
- Remettez la grille en place.

Nettoyer le bac d'égouttage d'huile

- Nettoyez le bac à huile après chaque jour de fonctionnement.
- Sortez délicatement le bac à huile.
- Verser les résidus d'huile avec de l'eau dans un récipient approprié.
- Nettoyez soigneusement le bac à huile avec un détergent neutre et un chiffon humide.
- Rincez le bac à huile avec de l'eau tiède.
- Laissez sécher le bac d'égouttement de l'huile.
- Remplacez le bac d'égouttage d'huile.

vertes

Dépannage

Tableau 1

Erreur	Cause possible	Solution
• L'appareil ne chauffe pas.	1. Absence de tension secteur. 2. Câble de raccordement défectueux	1. Vérifier les câbles 2. Faire vérifier ou remplacer (électricien)
• Gerät heizt auf, und schaltet evtl. automatisch ab.	1. Câble de rallonge de câble trop longue ou trop petite section du câble. 2. Prise trop éloignée de la connexion principale et section trop faible du câble de raccordement.	1. Câble de rallonge d'au moins 1,5 mm^2 avec une longueur maximale de 25 m. 2. Avec des câbles plus longs, la coupe transversale doit être de au moins 2,5 mm^2.

Données Technique:

Tableau 2

MODELE	FD3-BBQG-2500E
Dimensions (L x l x H)	280*550*130mm
Tension secteur	230V/50Hz
Puissance	2500W
Taille de la zone de grillage	425*235mm
Température maximale environ	550-650°C
Contrôleur de température	1 pièce
Interrupteur marche/arrêt	1 pièce
Poids net	4.5kg

Recyclage

Jetez votre ancien appareil à la fin de sa durée de vie utile conformément aux réglementations nationales en vigueur. Pour l'élimination de l'appareil, respectez les réglementations en vigueur dans votre pays et votre commune.

	⚠ PRUDENCE
	Avant de vous débarrasser de votre ancien appareil, rendez-le inutilisable pour éviter les abus et les risques associés. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et retirez le cordon d'alimentation de l'appareil.

Ne jetez jamais l'appareil avec les ordures ménagères. Plus de 90 % de l'appareil est en métal. Jetez votre ancien appareil pour le recycler.

Pièces de rechange

Vous pouvez trouver les pièces de rechange les plus courantes en cliquant sur le lien suivant sur notre site web dans la
Catégorie "pièces détachées" sous :

https://www.rocket-tools.fr/Pieces-de-rechange/?mpn=FD3-BBQG-2500E

Service

Rocket-Tools GmbH
Bürknersfelder Straße 5A
13053 Berlin

Email: service@rocket-tools.fr
Website: www.rocket-tools.fr

Déclaration de conformité- CE

Nous déclarons par la présente,
Rocket Tools GmbH
Bürknersfelder Straße 5A
13053 Berlin,

les appareils décrits ci-après sont conformes aux exigences fondamentales de sécurité et de santé des directives CE en raison de leur conception et de leur construction, ainsi que dans les versions que nous commercialisons. En cas de modification de l'équipement non convenue avec nous, cette déclaration perd sa validité.

Désignation des appareils :	FD3-BBQG-2500E
Directives CE pertinentes :	2014/35/UE 2014/30/EU
Normes appliquées :	EN 62233:2008-11 EN 61000-3-3:2008

Lieu, date Berlin, 30.07.2020

Informations sur le signataire :

Andreas Hebestreit
Directeur général

Consignes

vertes

BARBECUE ELETTRICO

ISTRUZIONI PER L'USO

FD3-BBQG-2500E

DE EN FR IT ES

vertes

Indice

Volume di consegna 4
Uso previsto 5
Uso improprio prevedibile 5
Indice simboli 6
Avvertenze 6
Generale 7
Istruzioni di sicurezza 7
Istruzioni di sicurezza elettrica 8
Altri rischi 10
Dopo la spedizione 10
Impostazione del dispositivo 10
Installazione-Messa in funzione iniziale 11
Descrizione del dispositivo 12
Messa in servizio 13
Accensione: 13
Spegnimento 14
Manutenzione 14
Pulizia e cura 14
Generale 15
Pulizia della griglia 15
Pulire la vaschetta di sgocciolamento dell'olio 15
Risoluzione dei problemi 16
Dati tecnici 17
Smaltimento 17
Pezzo di ricambio 18
Servizio 18
Dichiarazione di conformità CE 19
Notizie 20

Si prega di leggere le istruzioni con attenzione.

Ai fini della garanzia si prega l'utente di leggere le istruzioni molto attentamente.Anche gli utenti con esperienza sono pregati di leggere le istruzioni molto attenatamente.
La mancata osservanza delle istruzioni ed un uso improprio del prodotto possono costituire un pericolo mortale sia per l'utente stesso che per le persone intorno.Tenere le istruzioni sempre a portata di mano.
Le persone addette all'utilizzo, alla manutenzione o alla pulizia del prodotto hanno l'obbligo di leggere le istruzioni.
In caso di passaggio del dispositivo a terzi, consegnare necessariamente anche le istruzioni.

Volume di consegna

Le ultime modifiche tecniche possono differire dalle spiegazioni e dai disegni qui riportati.

La consegna prevede:

- 1x Vertes grill elettrico BBQ Grill 2500E
- 1x Istruzioni

Uso previsto

La sicurezza operativa del dispositivo è garantita solo se utilizzata secondo le istruzioni contenute nelle istruzioni operative.Qualsiasi altro uso rispetto a quello previsto è considerato un uso improprio.

Utilizzare l'apparecchio solo per la cottura alla griglia di carne, pesce, formaggio, verdure, ecc. Utilizzare il dispositivo sotto un tetto. Utilizzare il dispositivo solo a una temperatura ambiente di 3-50°C.

Uso improprio prevedibile
Non utilizzare mai il dispositivo per riscaldare gli ambienti.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto nel processo di miglioramento e sviluppo delle capacità operative.Se avete bisogno di pezzi di ricambio, usate solo pezzi di ricambio originali!

vertes

Indice simboli

Importanti informazioni tecniche e di sicurezza contenute in queste istruzioni sono contrassegnate da simboli.Seguire le istruzioni per evitare lesioni personali e danni materiali.

Avvertenze

⚠ PERICOLO — Questo simbolo richiama l'attenzione su un pericolo imminente che potrebbe causare gravi lesioni fisiche o la morte.

⚠ ATTENZIONE — Questo simbolo indica situazioni pericolose che potrebbero causare gravi lesioni fisiche o la morte.

⚠ PRUDENZA — Questo simbolo indica situazioni pericolose che potrebbero causare lesioni di lieve entità o danni, malfunzionamenti e distruzione del dispositivo.

Avviso di pericolo generale.

Avviso di superfici calde.

Attenzione al fuoco e agli incendi.

Avviso di tensione elettrica pericolosa.

Simboli e illustrazioni

Leggere attentamente!Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Suggerimento! Questo simbolo evidenzia suggerimenti e informazioni che devono essere osservati per un funzionamento efficiente e senza problemi del dispositivo.

Istruzioni di sicurezza

Rispettare le avvertenze di sicurezza e di avvertimento sull'apparecchio e seguire le istruzioni!..Oltre alle istruzioni contenute in queste istruzioni per l'uso, devono essere rispettate le norme generali di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del legislatore.

Generale

- Utilizzare il dispositivo, gli attrezzi e gli accessori secondo queste istruzioni.Tenere conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere. L'utilizzo del dispositivo per applicazioni diverse da quelle previste può portare a situazioni di pericolo.
- Il primo personale operativo ad essere istruito da uno specialista.Vietato l'utilizzo del dispositivo da bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni.Se un giovane di età superiore ai 16 anni viene formato da uno specialista sotto supervisione, è esentato dal divieto.Prestare o dare l'apparecchio solo a persone che ne conoscono bene il funzionamento.Si prega di includere le istruzioni per l'uso nella fornitura.Le persone addette all'utilizzo sono responsabili nei confronti di terzi. Tenere lontano altre persone e animali domestici durante l'uso del dispositivo.La distrazione può causare la perdita di controllo del dispositivo.
- Non modificare mai il dispositivo e i suoi dispositivi di funzionamento e di sicurezza, né rendere inutilizzabili i dispositivi di funzionamento e di sicurezza.Modifiche al dispositivo e modifiche ai dispositivi di funzionamento e di sicurezza mettono in pericolo la vostra sicurezza e possono causare danni ai dispositivi.
- Prestare attenzione e svolgere il lavoro con calma e attenzione.Non lavorare mai quando si è stanchi o sotto l'influenza di alcool, droghe, farmaci o altre sostanze che possono limitare le vostre capacità sensoriali.Prestare particolare attenzione al proprio stato fisico al termine di ogni lavoro.Un momento di negligenza nell'uso del dispositivo può causare gravi lesioni.
- Mantenere pulita l'area di lavoro.Rendere il posto di lavoro privo di ostacoli.Fare attenzione ad una adeguata illuminazione del posto di lavoro.Luoghi di lavoro disordinati e poco illuminati aumentano il rischio di lesioni.
- Non utilizzare mai il dispositivo vicino a materiali infiammabili o gas esplosivi.Pericolo di incendio e di esplosione!
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il dispositivo non presenti difetti visibili esternamente, evidenti.Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento e tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal dispositivo.
- Se il dispositivo mostra segni di malfunzionamento o difetto,

scollegarlo immediatamente dall'alimentazione elettrica.

- Non indossare mai gioielli come anelli, cravatte, catene o orologi ecc. quando si maneggia il dispositivo.
- Indossare indumenti protettivi e guanti adatti e calzature antiscivolo.Utilizzare guanti da forno o muffole isolanti per proteggere da superfici calde o spruzzi.
- Utilizzare utensili da barbecue a stelo lungo e presine per evitare ustioni e schizzi.
- Non spegnere mai con l'acqua!Pericolo di scossa elettrica!
- Non collocare mai oggetti o materiali infiammabili all'interno, sopra o vicino all'unità.
- In caso di incendio, scollegare l'alimentazione elettrica.
- Tenere libere e libere da sporcizia le aperture di ventilazione nell'alloggiamento.
- Il dispositivo sviluppa superfici calde durante il funzionamento. Stare lontani!
- Non spegnere mai il grasso che brucia con l'acqua! Spegnere il fuoco con un CO_2Estintore o coperte ignifughe.Mantenere sempre una CO_2Feuerlöscher bereit.

Istruzioni di sicurezza elettrica

- Se si deve lavorare con il dispositivo all'aperto, utilizzare solo cavi di prolunga adatti all'uso all'aperto.Questa misura riduce il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto con parti collegate a terra come tubi, radiatori, stufe e frigoriferi.Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra.
- Non utilizzare mai il cavo elettrico per scopi diversi dal trasporto, dall'appendere o scollegare il dispositivo.Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.Non pizzicare, piegare, attorcigliare, schiacciare o annodare il cavo sotto il dispositivo.Srotolare sempre completamente il cavo.Non immergere mai il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. Cavi danneggiati, bagnati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
  Non esporre il dispositivo alla pioggia, alla neve, all'umidità o all'umidità.Utilizzare il dispositivo solo quando tutti i collegamenti sono asciutti e sicuri.L'infiltrazione di acqua nel dispositivo aumenta il rischio di scosse elettriche. Il dispositivo non è lavabile in lavastoviglie.
- La spina del connettore del dispositivo deve essere inserita nella presa.La spina non deve essere cambiata in alcun modo.Non utilizzare adattatori o prese multiple. Collegare il dispositivo solo tramite un interruttore differenziale (interruttore FI). Se il vostro collegamento di potenza non dispone di un interruttore differenziale, il dispositivo deve essere azionato tramite un interruttore PRCD!Non utilizzare mai prese di corrente danneggiate o difettose.

Spine invariate e prese corrispondenti e senza difetti riducono il rischio di scosse elettriche.

- Osservare la tensione di rete!Le specifiche della fonte di alimentazione devono corrispondere a quelle riportate sulla targhetta dell'apparecchio.

Scollegare la presa elettrica:

- Durante la manutenzione
- Se non si utilizza il dispositivo
- Prima di pulire il dispositivo
- vor jedem Transport

Altri rischi

Si avverte l'utente che è possibile incorrere in pericoli dovuti a determinati impieghi del dispositivo anche osservando le norme di sicurezza e di utilizzo fornite dal produttore.

I rischi possono essere ridotti al minimo se si rispettano le istruzioni di sicurezza, l'uso previsto e tutte le istruzioni per l'uso descritte nelle istruzioni per l'uso.
I rischi residui si manifestano attraverso:

- L'olio schizza contro il corpo durante il barbecue.
- Il corpo brucia sulle superfici calde del dispositivo.

Dopo la spedizione

- Prima di installare il dispositivo, rimuovere completamente tutto il materiale di imballaggio, in particolare le pellicole sulle superfici esterne, dal dispositivo.
- In caso di smaltimento dell'imballaggio, osservare le norme vigenti nel proprio paese.
- Riciclare materiali di imballaggio riciclabili.
- Controllare che il prodotto e gli accessori siano completi.
- Se mancano dei pezzi di ricambio, si prega di contattare il nostro servizio clienti.
- Si prega di tenere a portata di mano il numero cliente, il numero di ricevuta e il numero d'ordine.

Conservare l'imballaggio del dispositivo.La confezione può essere necessaria durante il periodo di garanzia.In caso di danni, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Impostazione del dispositivo

All'interno dell'area di lavoro, l'operatore è responsabile nei confronti di terzi.

- Mantenere il posto di lavoro sempre in ordine e pulito.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dal dispositivo.
- Garantire una postazione di lavoro ottimamente illuminata.
- Installare il dispositivo solo in aree ben ventilate.
- Se possibile, posizionare il dispositivo sotto una cappa di aspirazione.
- Collocare il dispositivo in una posizione stabile e sicura per la rotazione e l'inclinazione.

- Posizionare il dispositivo su una superficie piana, piatta e resistente al fuoco.
- Collocare il dispositivo solo su una superficie che supporti sufficientemente il peso del dispositivo.
- Posizionare il dispositivo in modo che le pareti laterali e la parte posteriore del dispositivo siano distanti almeno 20 cm dalle altre superfici.In questo modo si evita l'accumulo di calore.
- Non collocare mai sotto superfici infiammabili.
- Mantenere libere le fessure di ventilazione.
- Evitare di cambiare la posizione durante il funzionamento.

Installazione-Messa in funzione iniziale

Far eseguire l'installazione e la manutenzione solo da personale qualificato.
Il dispositivo può causare lesioni se installato, messo in funzione per la prima volta e messo in funzione in modo improprio!Prima dell'installazione confrontare i dati dell'alimentatore locale con i dati tecnici del dispositivo (vedi targa dati). Collegare il dispositivo solo se è conforme! Prima del funzionamento, assicurarsi che tutte le parti siano ben strette e che il dispositivo sia in condizioni di funzionamento.

⚠ ATTENZIONE

L'apparecchio deve essere messo a terra. La messa a terra conduce la sovratensione nel terreno. Fate sempre mettere a terra l'unità da una persona qualificata!

Il cavo di messa a terra è identificato da questo simbolo.

- Pulire il dispositivo prima di metterlo in funzione.
- Rimuovere i residui di olio rimasti. Vedere anche Pulizia e cura, pag. 14.
- Riempire l'acqua nella coppa dell'olio

⚠ PERICOLO

Pericolo di incendio! Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza acqua nella coppa dell'olio!

- Collegare il dispositivo al circuito di alimentazione con la spina di alimentazione.

Descrizione del dispositivo

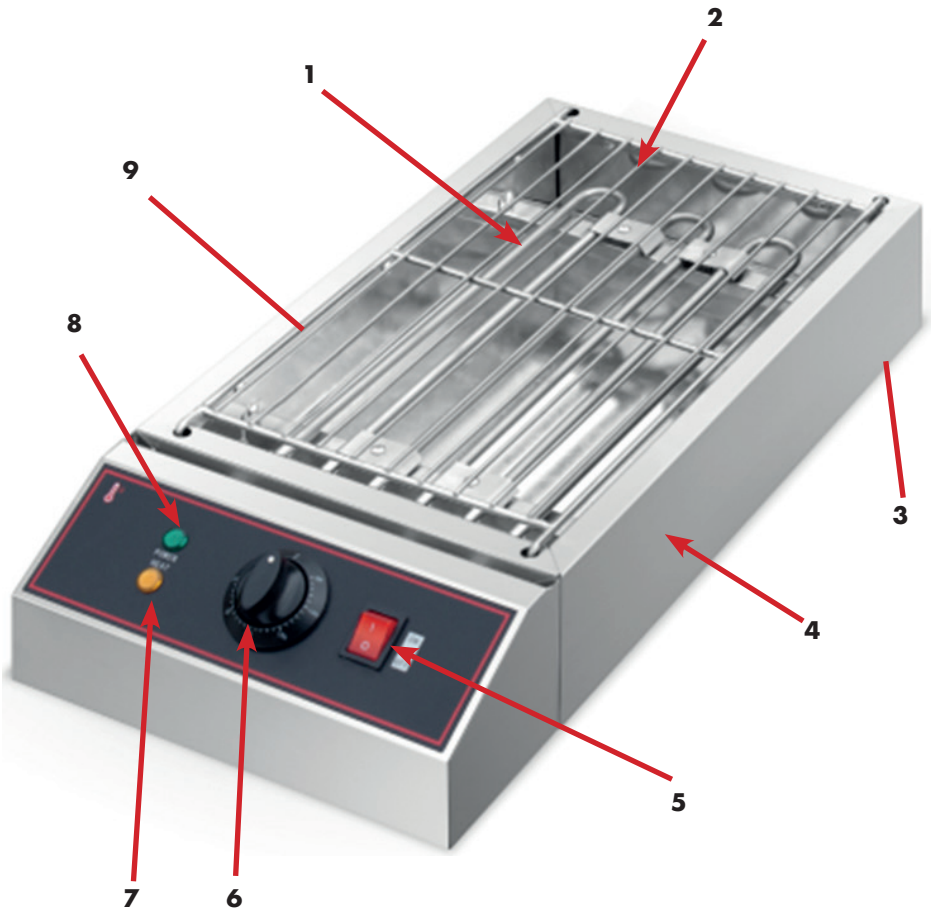

La figura 1 mostra il dispositivo con le sue funzioni e gli elementi di comando.

Legenda Figura 1
1. Elementi riscaldanti
2. Griglia
3. Piede
4. Alloggiamento
5. Interruttore on/off
6. Regolatori di temperatura
7. Luce di controllo (temperatura)
8. Luce di controllo (Potenza)
9. Coppa dell'olio

Messa in servizio

⚠ ATTENZIONE

Il dispositivo deve essere messo a terra. Un sistema di messa a terra conduce la sovratensione nel terreno. Fate sempre mettere a terra il dispositivo da una persona qualificata!

Accensione:

- Impostare l'interruttore on/off su I. La spia luminosa (Power) si accende.
- Ruotare il regolatore di temperatura in senso orario fino alla temperatura desiderata.
- La luce di controllo (temperatura) si accende. L'elemento riscaldante inizia a riscaldarsi.

Al raggiungimento della temperatura desiderata, il termostato si spegne automaticamente. L'elemento riscaldante smette di funzionare. La luce di controllo si spegne. Se la temperatura scende al di sotto della temperatura desiderata, il termostato riprende a funzionare. L'elemento riscaldante si riscalda di nuovo. La luce di controllo si accende.

Se si desidera che l'apparecchio si riscaldi continuamente, impostare il regolatore al massimo.

- La vaschetta di raccolta dell'olio raccoglie l'olio che gocciola durante il processo di cottura alla griglia.Quando il cibo è cotto, rimuovere il cibo con utensili da barbecue a gambo lungo.

vertes

Spegnimento

- Ruotare il regolatore di temperatura su 0.
- Girare l'interruttore on/off su0.
- Attendere che il dispositivo si sia raffreddato.
- Scollegare l'apparecchio dal circuito di alimentazione tirando la spina di rete.

Manutenzione

	⚠ PERICOLO
	La scossa elettrica è imminente. Non aprite mai l'involucro da soli! Fate eseguire tutti i lavori di manutenzione da uno specialista qualificato!

	⚠ ATTENZIONE
	Pericolo di ustioni agli arti. Non toccare mai le zone calde con le mani non protette! Lasciate raffreddare il dispositivo prima di eseguire i lavori di manutenzione!Utilizzare guanti protettivi!

- Far controllare e serrare i raccordi metallici della custodia dopo due anni, ad intervalli annuali.

Pulizia e cura

	⚠ PERICOLO
	La scossa elettrica è imminente.Girare l'interruttore on/off su0.Scollegare l'apparecchio dal circuito di alimentazione tirando la spina di rete.Eseguire i lavori di pulizia e manutenzione solo dopo aver staccato l'alimentazione elettrica!

	⚠ ATTENZIONE
	Le ustioni agli arti sono imminenti.Non toccare mai le zone calde con le mani non protette! Lasciate raffreddare il dispositivo prima di eseguire i lavori di manutenzione!Utilizzare guanti protettivi!

Generale

- Pulire e mantenere l'alloggiamento con un panno umido dopo ogni operazione.
- Utilizzare un detergente neutro.

Pulizia della griglia

- Pulire e mantenere l'alloggiamento con un panno umido dopo ogni operazione.
- Utilizzare un detergente neutro.

⚠ PRUDENZA

Rischio di danni al dispositivo! Evitare di pulire il dispositivo, in particolare il grigliato, con materiale metallico a spigoli vivi. Il dispositivo potrebbe essere graffiato. Evitare l'uso di metallo appuntito per tirare la superficie del grigliato verso l'esterno. Utilizzare guanti protettivi adatti.

- Rimuovere la griglia.
- Pulire la griglia con un detergente neutro e un panno.
- Mantenere la grattugia con olio da cucina.
- Spennellare la grattugia con olio da cucina.
- Rimetti a posto la grata.

Pulire la vaschetta di sgocciolamento dell'olio

- Pulire la vaschetta di sgocciolamento dell'olio dopo ogni giorno di funzionamento.
- Estrarre con cautela la vaschetta di sgocciolamento dell'olio.
- Versare i residui di olio con acqua in un contenitore adatto.
- Pulire accuratamente la coppa dell'olio con un detergente neutro e un panno umido.
- Sciacquare la padella dell'olio con acqua tiepida.
- Lasciare asciugare la vaschetta dell'olio.
- Sostituire la vaschetta di sgocciolamento dell'olio.

vertes

Risoluzione dei problemi

Tabella 1

Errore	Possibile causa	Soluzione
• Il dispositivo non riscalda.	1. Manca la tensione di rete. 2. Cavo di collegamento difettoso.	1. Controllare le linee. 2. Far controllare o sostituire (elettricista qualificato).
• L'apparecchio si avvia ed eventualmente si spegne automaticamente.	1. Cavo di prolunga troppo lungo o di sezione troppo piccola. 2. La presa di corrente è troppo lontana dal collegamento principale e la sezione del cavo di collegamento troppo piccola.	1. Cavo di prolunga di almeno 1,5 mm^2 con una lunghezza massima di 25 m. 2. Cavo più corto Sezione trasversale almeno 2,5 mm.

Dati tecnici

Tabella 2

Modello	FD3-BBQG-2500E
Dimensioni (L x P x A)	280*550*130mm
Tensione di rete	230V/50hz
Potenza	2500W
Dimensioni dell'area di cottura	425*235mm
Temperatura massima ca.	550-650°C
Regolatori di temperatura	1 pezzo
interruttore on/off	1 pezzo
Peso netto	4.5kg

Smaltimento

Smaltire il dispositivo usato in conformità alle norme nazionali.Per lo smaltimento del dispositivo osservare le norme vigenti nel proprio paese e nel proprio comune.

⚠ PRUDENZA

Prima di smaltire il vecchio dispositivo, renderlo inutilizzabile per evitare l'uso improprio e i rischi associati. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione e rimuovere il cavo di alimentazione dal dispositivo.

Non smaltire mai il dispositivo nei rifiuti domestici. Oltre il 90% del dispositivo è fatto di metallo. Smaltire il vecchio dispositivo per il riciclaggio.

Pezzo di ricambio

I pezzi di ricambio più richiesti si trovano sotto i seguenti numeri di articolo sul nostro sito web nella
Categoria "Ricambi" sotto:

https://www.rocket-tools.de/ricambi/?mpn=FD3-BBQG-2500E

Servizio

Rocket-Tools GmbH
Bürknersfelder Straße 5A
13053 Berlin

Email: service@rocket-tools.it
Website: www.rocket-tools.it

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente dichiariamo,
Rocket Tools GmbH
Bürknersfelder Straße 5A
13053 Berlino,

Che i dispositivi descritti di seguito sono conformi ai requisiti fondamentali di sicurezza e salute delle direttive CE, sia per la loro progettazione e costruzione, sia nelle versioni da noi commercializzate.In caso di modifica del dispositivo non concordata con noi, la presente dichiarazione perde la sua validità.

Denominazione dei dispositivi:	FD3-BBQG-2500E
Direttive CE pertinenti:	2014/30/UE 2014/30/EU
Standard applicati:	EN 62233:2008-11 EN 61000-3-3:2008

Luogo, Data: Berlino, 30.06.2020

Informazioni sul firmatario :

Andreas Hebestreit
Direttore Generale

Notizie

vertes

PARRILLA ELÉCTRICA DE BBQ

INSTRUCCIONES DE USO

FD3-BBQG-2500E

DE EN FR IT ES

vertes

Índice

Volumen de suministro 4
Correcta utilización 5
Mal uso previsible 5
Explicación de los símbolos 6
Advertencias: 6
General 7
Indicaciones de seguridad 7
Instrucciones generales de seguridad 8
Riesgos residuales 10
Después de la entrega 10
Prepara el dispositivo: 10
Instalación-Puesta en marcha inicial 11
Descripción del dispositivo 12
Puesta en marcha 13
ON: 13
OFF: 14
Mantenimiento: 14
Limpieza y cuidado 14
General: 15
Limpiar la rejilla 15
Limpia la bandeja de goteo de aceite 15
Localización de fallos 16
Datos tecnicos 17
Reciclaje 17
Piezas de repuesto 18
Servicio 18
Declaración de conformidad CE 19
Notas 20

Lea siempre atentamente el manual de instrucciones.

El operador debe leer y comprender las instrucciones de funcionamiento para garantizar una manipulación segura. Incluso operarios con experiencia en el uso del equipo deben leer y comprender las instrucciones de uso.
Los operadores mal informados pueden ponerse en peligro a sí mismos y a otras personas por un uso inadecuado. Mantenga el manual de instrucciones al alcance de la mano.
El personal de operación, mantenimiento y limpieza deben de leer las instrucciones de operación.
En caso de que el dispositivo sea entregado a un tercero, entregue también el manual de instrucciones.

Volumen de suministro

Los últimos cambios técnicos pueden diferir de las explicaciones y dibujos aquí descritos.

Incluido en la entrega:

- 1x Vertes electrico BBQ Grill 2500E
- 1x Manual de instrucciones

Correcta utilización

La seguridad de funcionamiento del dispositivo sólo está garantizada si se utiliza de acuerdo con la información contenida en las manual de instrucciones. Cualquier otro uso del dispositivo más allá del uso previsto se considera un uso inapropiado.

Sólo use el aparato para asar carne, pescado, queso, verduras, etc. Usar el aparato bajo un techo.
Sólo use el dispositivo a una temperatura ambiente de 0 a 40°C.

Mal uso previsible
Nunca use la unidad para calentar habitaciones.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto para mejorar las características operativas y desarrollo posterior.
Si necesita piezas de repuesto, utilice únicamente piezas de repuesto originales.

vertes

Explicación de los símbolos

Las informaciones importantes de seguridad y técnicas de este manual de instrucciones se indican mediante símbolos. Siga las instrucciones para evitar lesiones personales y daños materiales.

Advertencias:

⚠ PELIGRO — Este símbolo advierte sobre un peligro inminente que puede provocar lesiones físicas graves o la muerte.

⚠ CUIDADO — Este símbolo advierte de situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA — Este símbolo indica situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones o daños menores, mal funcionamiento y destrucción del dispositivo.

Advertencia de peligro.

Advertencia de superficies calientes.

Advertencia de fuego e incendios.

Advertencia de tensión eléctrica peligrosa.

Símbolos e ilustraciones:

Por favor, lea! Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo.

¡Sugerencia! Este símbolo resalta consejos e información que deben ser observados para un funcionamiento eficiente y sin problemas del dispositivo.

Indicaciones de seguridad

Observe los avisos de seguridad y advertencia del dispositivo y siga las instrucciones! Además de las instrucciones de este manual de instrucciones, deben observarse las normas generales de seguridad y prevención de riesgos laborales del legislador.

General

- Utilice el dispositivo, los accesorios y las herramientas de acuerdo con estas instrucciones. Tengan en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso del dispositivo para aplicaciones distintas a las previstas puede conducir a situaciones peligrosas.
- El primer personal operativo que sea instruido por un especialista. Los niños y adolescentes menores de 18 años no están autorizados a utilizar el dispositivo. Si un joven mayor de 16 años es formado por un especialista bajo supervisión, queda exento de la prohibición. Sólo preste o entregue el dispositivo a personas que estén familiarizadas con su funcionamiento. Por favor, incluya el manual de instrucciones en la entrega. El usuario es responsable ante terceros. Mantenga alejadas a otras personas mientras usa el aparato. La distracción puede hacer que pierda el control del aparato.
- No modifique nunca el aparato y sus dispositivos de mando y de seguridad ni inutilice los dispositivos de mando y de seguridad. Los cambios en el aparato y los cambios en los dispositivos de servicio y de seguridad ponen en peligro su seguridad y pueden causar daños en el aparato.
- Esté atento y lleve a cabo todo el trabajo en forma tranquila y cuidadosa. Nunca trabaje bajo la influencia del alcohol, drogas, medicamentos u otras sustancias que puedan restringir sus sentidos. Preste especial atención a su estado físico al final del horario laboral. Un momento de descuido al utilizar el aparato puede provocar lesiones graves.
- Mantenga su lugar de trabajo limpio. Despeje el lugar de trabajo de obstáculos. Asegúrese de que el lugar de trabajo esté bien iluminado. Los lugares de trabajo desordenados y mal iluminados aumentan el riesgo de lesiones.
- El aparato no debe utilizarse cerca de materiales inflamables o gases explosivos. ¡Peligro de incendio y explosión!
- Antes de cada uso, compruebe que el dispositivo no tenga defectos externos visibles y obvios.
  Nunca deje el aparato sin vigilancia durante su funcionamiento y mantenga a los

niños y a los animales domésticos alejados del aparato.

- Si el aparato presenta algún signo de mal funcionamiento o defecto, desenchufe inmediatamente el enchufe de la red.
- Nunca use accesorios como anillos, cadenas, corbatas, relojes, etc. cuando manipule el dispositivo.
- Use ropa y guantes protectores adecuados y calzado antideslizante. Use guantes o manoplas de horno aislantes para protegerse de las superficies calientes o salpicaduras.
- Use utensilios de barbacoa de tallo largo y bateas para evitar quemaduras y salpicaduras.
- No apagar nunca con agua! Peligro de descarga eléctrica!
- Nunca coloque objetos o materiales inflamables en o sobre la unidad o cerca de ella.
- Si se produce un incendio, desconecte la fuente de alimentación.
- Mantengan las aberturas de ventilación de la casa despejadas y libres de suciedad.
- El dispositivo genera superficies calientes durante su funcionamiento. ¡Mantenga alejado el cuerpo!
- ¡Nunca apaguen la grasa ardiente con agua! Apague el fuego con un extintor de CO_2 o con mantas ignífugas. Siempre mantenga un extintor de CO_2 cerca de la unidad.

Instrucciones generales de seguridad

- Cuando trabaje en el exterior, utilice únicamente cables de extensión que sean adecuados para su uso en exteriores. Esta medida reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Evite el contacto con piezas conectadas a tierra como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- Nunca utilice el cable de alimentación para transportar, colgar o desconectar el aparato de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Nunca pellizque, doble, apriete o anude el cable debajo del aparato. Siempre desenrolle el cable completamente. Nunca sumerja el cable de alimentación en agua u otros líquidos. Los cables dañados, mojados o enredados aumentan el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
  No exponga el aparato a la lluvia, la nieve, la humedad o la humedad. Utilice el

dispositivo sólo cuando todas las conexiones estén secas y seguras. La penetración de agua en el aparato aumenta el riesgo de descarga eléctrica. El aparato no es apto para el lavavajillas.

- La clavija de conexión del aparato debe encajar en el enchufe. El enchufe no debe cambiarse de ninguna manera. No utilice adaptadores ni enchufes múltiples. Conectar el aparato sólo a través de un interruptor diferencial (RCD). Si su conexión a la red no dispone de un interruptor diferencial, el aparato deberá ser operado a través de un interruptor PRCD! No utilice nunca tomas de corriente dañadas o defectuosas. Las clavijas inalteradas y las tomas de corriente adecuadas e intactas reducen el riesgo de descargas eléctricas.
- Tenga en consideración la tensión de red! Los datos de la fuente de alimentación deben coincidir con los datos de la etiqueta del aparato.

Desconecte el enchufe de la red:

- Durante el mantenimiento
- Si no utiliza el aparato
- Antes de limpiar el aparato
- antes de cada envío

Riesgos residuales

Incluso si se cumplen todas las normas de seguridad pertinentes y el uso previsto especificado por el fabricante, puede haber riesgos debido a la finalidad del uso de determinadas estructuras.

Los riesgos pueden reducirse al mínimo si se respetan las instrucciones de seguridad, la finalidad de uso y todas las instrucciones descritas en el manual de instrucciones.
Los riesgos residuales se manifiestan a través de:

- El aceite salpica contra el cuerpo durante la barbacoa.
- Quemaduras corporales en las superficies calientes del dispositivo.

Después de la entrega

- Antes de montar la unidad, retire completamente todo el material de embalaje, especialmente las láminas de las superficies exteriores, de la unidad.
- Si se deshace del embalaje, tenga en cuenta la normativa vigente en su país.
- Recicle materiales de embalaje reciclables.
- Compruebe que el dispositivo y los accesorios estén completos.
- Si falta alguna pieza, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Por favor, tenga a mano la información sobre el número de cliente, el número de recibo y el número de pedido.

Conserve el embalaje de su aparto. Es posible que necesite el embalaje para el almacenamiento durante el período de garantía. En caso de daños, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Prepara el dispositivo

Dentro del área de trabajo, el operador es responsable ante terceros.

- Mantenga su lugar de trabajo limpio y ordenado en todo momento.
- Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del dispositivo.
- Asegurar un lugar de trabajo bien iluminado.
- Instale el aparato sólo en lugares bien ventilados.
- Si es posible, coloque el aparato bajo una campana extractora.
- Coloque el aparato en una posición estable, segura para girarlo e inclinarlo.
- Coloque el aparato sobre una superficie nivelada, plana e ignífuga.

- Sólo coloque el aparato sobre una superficie que soporte el peso del aparato lo suficiente.
- Coloque el aparato de forma que las paredes laterales y la parte posterior del mismo se encuentren a una distancia mínima de 20 cm de otras superficies. Esto evita la acumulación de calor.
- Nunca lo coloque debajo de superficies inflamables.
- Mantenga las ranuras de ventilación despejadas.
- Evite cambiar de lugar durante la operación.

Instalación-Puesta en marcha inicial

Encargue el mantenimiento únicamente a personal cualificado.
El aparato puede causar lesiones si no se instala correctamente, se pone en funcionamiento por primera vez y se monta! Antes de la instalación, comparar los datos de la fuente de alimentación local con los datos técnicos del aparato (ver placa de características). Conectar el aparato sólo si es compatible! Antes de la operación, asegúrese de que todas las piezas estén bien ajustadas y que el dispositivo funcione.

⚠ CUIDADO

El dispositivo debe ser conectado a tierra. La puesta a tierra conduce la sobretensión al suelo. ¡Siempre que la unidad esté en tierra por una persona calificada!

El cable de tierra se identifica con este símbolo.

- Limpie el dispositivo antes de ponerlo en funcionamiento.
- Elimina cualquier residuo de aceite que quede. Véase también Limpieza y cuidado, pág. 14.
- Llene de agua el depósito de aceite

⚠ PELIGRO

Peligro de incendio! ¡Nunca haga funcionar el aparato sin agua en el cárter de aceite!

- Conecte el aparato al circuito de alimentación con el enchufe.

Descripción del dispositivo

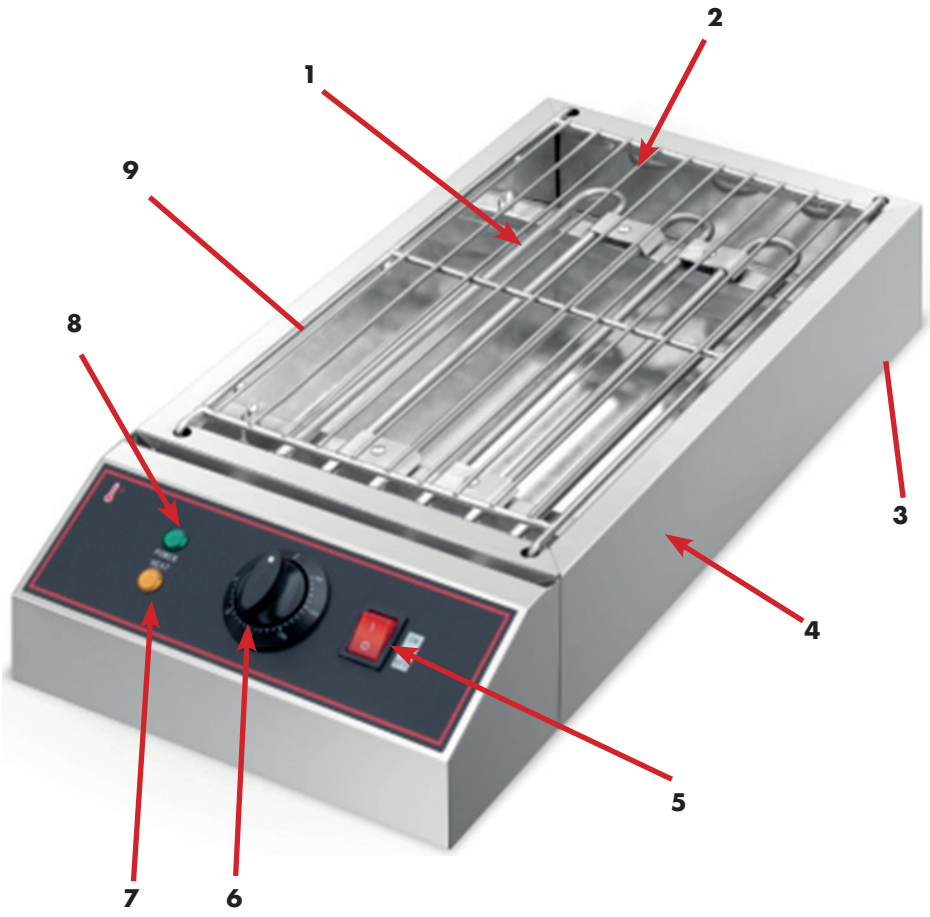

La figura 1 muestra el aparato con sus funciones y elementos de control.

Leyenda Figura 1
1. Elementos calefactores
2. Rejilla
3. Pie
4. Carcasa
5. Interruptor de encendido/apagado
6. Controlador de temperatura
7. Luz de control (temperatura)
8. Luz de control (Poder)
9. Depósito de aceite

Puesta en marcha

⚠ CUIDADO

El dispositivo debe ser conectado a tierra. Un sistema de puesta a tierra conduce la sobretensión al suelo. ¡Que una persona cualificada ponga siempre el dispositivo a tierra!

ON:

- Ponga el interruptor de encendido y apagado en I. La luz indicadora (Power) se enciende.
- Gire el regulador de temperatura en el sentido de las agujas del reloj hasta la temperatura deseada.La luz de control (temperatura) se enciende. El elemento calefactor comienza a calentarse.

Cuando se alcanza la temperatura deseada, el termostato se apaga automáticamente. El elemento calefactor deja de funcionar. La luz de control se apaga. Si la temperatura cae por debajo de la temperatura deseada, el termostato empieza a funcionar de nuevo. El elemento calefactor se calienta de nuevo. La luz de control se enciende.

Si quiere que el aparato se caliente continuamente, ponga el controlador al máximo.

- La bandeja de goteo de aceite recoge el aceite que gotea durante el proceso de asado. Cuando la comida esté cocinada, quítala con los utensilios de barbacoa de tallo largo.

OFF:

- Ponga el controlador de temperatura a 0.
- Utilice el interruptor de encendido/apagado para apagar la dispositivo.
- Espera hasta que el dispositivo se haya enfriado.
- Desconecte el dispositivo del circuito eléctrico desconectando el enchufe de la red.

Mantenimiento

⚠ PELIGRO

La descarga eléctrica es inminente. ¡Nunca abras la carcasa tú mismo! ¡Haga que todas las tareas de mantenimiento sean llevadas a cabo por un especialista cualificado!

⚠ CUIDADO

Peligro de quemaduras en las extremidades. ¡Nunca toque las zonas calientes con las manos desprotegidas! Deje que el dispositivo se enfríe antes de repostar. Usar guantes!

- Haga que revisen y ajusten los accesorios metálicos de la carcasa después de dos años, a intervalos anuales.

Limpieza y cuidado

⚠ PELIGRO

Amenaza de descarga eléctrica. Utilice el interruptor de encendido/apagado para apagar la dispositivo. Desconecte el dispositivo del circuito eléctrico desconectando el enchufe de la red. ¡Sólo realice los trabajos de limpieza y mantenimiento después de que la fuente de alimentación haya sido desconectada!

⚠ CUIDADO

Peligro de quemaduras en las extremidades. ¡Nunca toque las zonas calientes con las manos desprotegidas! Deje que el dispositivo se enfríe antes de repostar. Usar guantes!

General:

- Limpie y mantenga la carcasa con un paño húmedo después de cada operación.
- Nunca utilice productos de limpieza.

Limpiar la rejilla

- Limpie y mantenga la carcasa con un paño húmedo después de cada operación.
- Nunca utilice productos de limpieza.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de daños en el aparato! Evite limpiar la unidad, especialmente la rejilla, con material metálico de bordes afilados. El dispositivo puede estar rayado. Evite usar metal afilado para tirar de la superficie de la rejilla hacia afuera. Use guantes protectores adecuados.

- Retirar la tostada.
- Limpia la rejilla con un detergente neutro y un paño.
- Mantén el rallado con aceite de cocina.
- Cepilla el rallado con aceite de cocina.
- Vuelve a poner la rejilla en su sitio.

Limpia la bandeja de goteo de aceite

- Limpie la bandeja de goteo de aceite después de cada día de operación.
- Saque con cuidado la bandeja de goteo de aceite.
- Ponga los residuos de aceite con agua en un recipiente apropiado.
- Limpie bien el depósito de aceite con un detergente neutro y un paño húmedo.
- Enjuague el depósito de aceite con agua tibia.
- Deje que la bandeja de goteo de aceite se seque.
- Reemplaza la bandeja de goteo de aceite.

Localización de fallos

Cuadro 1

Error	Causa posible	Solución
• El aparato no se calienta.	1. No hay tensión de red 2. Cable de conexión defectuoso	1. Comprobar los cables 2. Hacer comprobado o renew (electricista)
• La unidad se calienta y puede apagarse automáticamente.	1. Cable de extensión es demasiado larga o transversal demasiado pequeña sección transversal. 2. El enchufe está demasiado lejos de la conexión principal y la sección transversal del cable de conexión es demasiado pequeña	1. Cable de extensión de al menos 1,5 mm^2 con una longitud máxima de 25 m. 2. Sección transversal 2,5 mm^2 para cables más largos.

Datos tecnicos

Cuadro 2

MODELO	FD3-BBQG-2500E
Dimensiones (L x W x H)	280*550*130mm
tensión de red	230V/50Hz
Potencia	2500W
El tamaño del área de la parrilla	425*235mm
Temperatura máxima aprox.	550-650°C
Controlador de temperatura	1 pieza
Interruptor de encendido/apagado	1 pieza
Peso neto	4.5kg

Reciclaje

Al final de su vida útil, deseche el aparato viejo de acuerdo con las normas nacionales. Para la eliminación del dispositivo, observe las normas vigentes en su país y municipio.

	⚠ ADVERTENCIA
	Antes de deshacerse de su viejo dispositivo, hágalo inutilizable para evitar el mal uso y los riesgos asociados. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y retire el cable de alimentación del dispositivo.

No arroje nunca el dispositivo a la basura doméstica. Más del 90% del dispositivo está hecho de metal. Deshazte de tu viejo aparato para reciclarlo.

Piezas de repuesto

Puede encontrar repuestos populares en el siguiente enlace de nuestra página web en el Categoría "repuestos" bajo:

https://www.rocket-tools.de/repuestos/?mpn=FD3-BBQG-2500E

Servicio

Rocket-Tools GmbH
Bürknersfelder Straße 5A
13053 Berlin

Email: service@rocket-tools.es
Website: www.rocket-tools.es

vertes

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos,
Rocket Tools GmbH
Bürknersfelder Straße 5A
13053 Berlin

Que las unidades indicadas a continuación con los requisitos de salud y seguridad básicas pertinentes de las Directivas de la CE en virtud de su diseño y construcción como en la versión comercializada por nosotros conforman versiones.En el caso de un cambio en el equipo no acordado con nosotros, esta declaración pierde su validez.

Designación de los dispositivos:	FD3-BBQG-2500E
Directivas comunitarias pertinentes:	2014/30/UE 2014/30/EU
Normas aplicadas:	EN 62233:2008-11 EN 61000-3-3:2008

Lugar, Fecha: Berlín, 17.07.2020

Información sobre el firmante:

CE

Andreas Hebestreit
Director General

vertes

Notas